

LED TV MIIA VISION 24" HD Ready



MIIA MTV-C24LEHD

PT Manual de instruções

mia[®]

Índice

Instruções de segurança importantes	3
Configuração e utilização do televisor	6
Acessórios fornecidos com o televisor	8
Entradas na parte posterior do televisor	9
Instalação básica	10
Instruções do telecomando	15
Seleção da fonte de entrada	17
Funcionamento básico dos menus	17
Formato de reprodução multimédia por USB	33
Em caso de problemas	36
Especificações do televisor	38
Instalação na parede	39
Fixação do suporte	40


Instruções de segurança importantes

Advertência

- . Não permita que o televisor esteja sujeito à humidade (por exemplo, conservando-o numa divisão húmida, deixando-o no exterior ou derramando água sobre o mesmo).
- . Não deve colocar objetos que contenham água sobre o televisor (incluindo jarras com água).

1. Leia cuidadosamente estas instruções.

2. Mantenha estas instruções num local seguro.

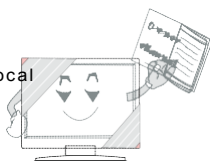

3. Siga todas as instruções.


4. Não coloque o televisor perto de água.




5. Limpe o televisor apenas com um pano seco.



6. Não bloqueie as aberturas de ventilação.

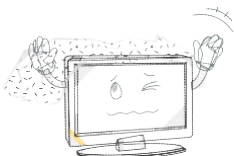

7. Não coloque o televisor perto de nenhuma fonte de calor (como radiadores ou fogões) ou perto de equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

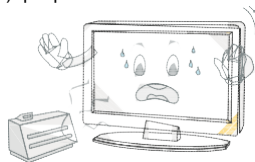

8. O televisor está equipado com uma ficha polarizada ou com ligação à terra. As fichas polarizadas têm duas lâminas, uma mais larga que a outra. As fichas com ligação à terra têm duas lâminas e um terceiro borne de ligação à terra. A lâmina mais larga ou o terceiro borne são para sua segurança. Se a ficha fornecida não se adaptar à sua tomada, solicite a respetiva substituição a um eletricitista para adaptação à ficha do televisor.

9. Não pise, aperte, entale ou danifique o cabo de alimentação. Assegure-se de que o cabo não está em tensão, especialmente na tomada e na saída do televisor.



10. Utilize apenas ligações e acessórios (incluídos no televisor) aprovados pelo fabricante.

Instruções de segurança importantes


11. Utilize apenas carrinhos, suportes, tripés ou mesas aprovados pelo fabricante. Se utilizar um carrinho/mesa para o televisor, seja cuidadoso nas deslocações para prevenir quedas.



12. Desligue o televisor da alimentação e da antena em caso de temporal ou se não o for utilizar durante uma semana ou mais.



13. Se o televisor necessitar de reparação, recorra a um técnico de assistência qualificado. Se danificar o seu televisor, este terá de ser reparado.

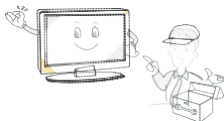


14. Seja cuidadoso ao ligar o cabo de alimentação a uma tomada. Não sobrecarregue as tomadas de parede. Estas podem danificar o televisor, causar choques elétricos ao utilizador ou provocar um incêndio. Verifique regularmente o cabo de alimentação do televisor e desligue o mesmo se este apresentar desgastes. Não utilize o televisor até o cabo de alimentação ser substituído por um técnico qualificado. Não torça, dobre ou aperte o cabo de alimentação.

15. Eliminação do televisor. A lâmpada fluorescente no interior do televisor contém uma pequena quantidade de mercúrio. Contacte os serviços municipais para obter informações sobre o centro de reciclagem mais próximo para garantir que o televisor é eliminado de acordo com a legislação nacional e europeia.

Nota

- Se o televisor estiver frio, podem verificar-se pequenas cintilações quando é ligado. Isto é normal e não representa qualquer problema de funcionamento do televisor.
- Evite tocar no ecrã LED com qualquer objeto ou com o dedo, visto que pode causar danos.

Instruções de segurança importantes



Estes autocolantes estão presentes no televisor.



Este símbolo significa que no televisor existem cabos não isolados. Se tocar nestes cabos, pode sofrer um choque elétrico.



Este símbolo significa que deve ler o guia de assistência antes de tomar qualquer medida adicional.

[Atenção]

- Não deve efetuar operações de manutenção do seu televisor a menos que seja qualificado para tal. Se o televisor estiver avariado, contacte um técnico de televisores qualificado.



- Assegure-se de que liga o televisor em segurança.



- Se utilizar o televisor para reproduzir jogos de vídeo ou como ecrã ligado ao computador, mantenha a luminosidade e o contraste em níveis baixos. As imagens com alto nível de luminosidade ou contraste podem queimar o ecrã de forma permanente.

Como limpar o seu televisor

- 1 Limpe o ecrã do televisor com um pano seco e macio.
- 2 Não utilize solventes com metilbenzeno. Os produtos químicos fortes podem danificar o ecrã do televisor.
- 3 Assegure-se de que desliga o televisor antes de o limpar.

Configuração e utilização do televisor

1. Verifique a tensão indicada no número de série ou na etiqueta de classificação do televisor e assegure-se de que o televisor é compatível com a tensão de sua casa. Se não estiver seguro da tensão existente em sua casa, contacte o seu distribuidor ou um electricista.
2. Assegure-se de que liga o cabo de alimentação à tomada em segurança. Se tiver problemas na ligação do televisor, contacte a loja onde comprou o televisor para substituir o cabo de alimentação.



A ficha é concebida de forma a só poder ser inserida numa determinada posição. Se tiver problemas em ligá-la adequadamente à tomada, contacte a loja onde comprou o televisor.

1. Não sobrecarregue as tomadas de alimentação ou as extensões quando configurar o televisor. Se sobrecarregar as tomadas de alimentação ou as extensões, pode sofrer um choque elétrico ou provocar um incêndio.
2. Não coloque nenhum objeto sobre o cabo de alimentação enquanto configurar o televisor. Mantenha o ecrã do televisor afastado de objetos afiados como chaves de parafusos ou facas para não riscar ou danificar o mesmo. Utilize apenas o cabo de alimentação correto quando configurar o televisor.
3. Assegure-se de que desliga o televisor quando não o utilizar. Se não for utilizar o televisor durante uma semana ou mais, desligue tanto a alimentação como as ligações à antena.
4. As ventilações na parte posterior do televisor são para refrigeração do ar no interior do televisor, para evitar o seu sobreaquecimento. Assegure-se de que as ventilações não são bloqueadas.
5. Não coloque o televisor sobre camas, sofás ou tapetes. As ventilações podem ser bloqueadas.
6. Não coloque o televisor em espaços fechados, como estantes ou móveis de televisão. As ventilações podem ser bloqueadas.
7. Mantenha o televisor afastado da luz solar direta.
8. Não coloque o televisor em prateleiras ou mesas instáveis. O televisor pode cair e causar-lhe ferimentos.
9. Não coloque objetos dentro do televisor (como brinquedos de crianças). Pode causar-lhe um choque elétrico ou danificar as peças no interior do televisor.

Quando recorrer a um técnico

Se ocorrer alguma das situações seguintes, desligue o televisor e contacte a loja onde comprou o televisor ou um técnico qualificado para reparar o televisor.

1. Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados
2. Se penetrar líquido no ecrã
3. Se o televisor estiver húmido ou molhado
4. Se o televisor estiver danificado
5. Se o televisor não funcionar corretamente.

Temperaturas de funcionamento do televisor

O televisor funcionará apenas quando a temperatura se encontrar entre 0 °C – 40 °C.

Configuração e utilização do televisor



Não tente reparar o televisor. No interior do mesmo há alta tensão e pode sofrer um choque elétrico.

Aviso de segurança

O seu televisor dispõe de marcação CE. Isto significa que o televisor cumpre a diretiva CEM (89/336/CEE), (93/68/CEE), e a Diretiva Baixa Tensão (73/23/CEE) emitidas pela Comunidade Europeia.

Quando for necessário eliminar o televisor

1. Não elimine o seu televisor antigo com os resíduos domésticos.
2. Pode também contactar os serviços municipais para saber se podem recolher o seu televisor antigo. Se o televisor for eliminado num aterro, os produtos químicos perigosos do televisor podem penetrar no solo e entrar na cadeia alimentar.
3. Quando substituir o seu televisor por um novo, a loja onde comprou o televisor é legalmente responsável pela receção do seu televisor antigo e pela respetiva eliminação.

ELIMINAÇÃO NO FIM DA VIDA ÚTIL



Advertência! A presença deste logotipo no produto significa que a reciclagem do aparelho se enquadra no âmbito da Diretiva 2002/96/CE de 27 de janeiro de 2003 em matéria de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Este símbolo significa que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser misturados com resíduos domésticos gerais. Existe um sistema de recolha seletiva para estes produtos.

Se pretender eliminar este equipamento, não utilize o contentor de lixo normal!!

- A presença de substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e eletrónicos pode ter potenciais consequências para o ambiente e a saúde humana no ciclo de reprocessamento deste produto.

- Portanto, no fim da sua vida útil, este produto não deve ser eliminado com outros resíduos não reciclados. Os equipamentos elétricos e eletrónicos usados têm de ser tratados separadamente e em conformidade com a legislação que exige o tratamento, recuperação e reciclagem adequados para equipamentos elétricos e eletrónicos usados.

- As autoridades locais e os revendedores dispõem de procedimentos especiais para a recolha e reciclagem deste produto (por favor, contacte as suas autoridades locais para mais informações). O utilizador tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha seletiva disponibilizados pelas autoridades locais.

- Se o seu equipamento elétrico ou eletrónico tem pilhas ou acumuladores, elimine-os previamente em separado de acordo com as normas locais.


- Ao eliminar este produto corretamente, ajudará a garantir que os resíduos serão sujeitos ao tratamento, recuperação e reciclagem necessários, prevenindo assim potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana que poderiam decorrer de uma manipulação inadequada dos resíduos.



Esta unidade cumpre a Diretiva do Conselho Europeu 2006/95/CE (Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e Baixa Tensão)

Acessórios fornecidos com o televisor

Apresentação do televisor

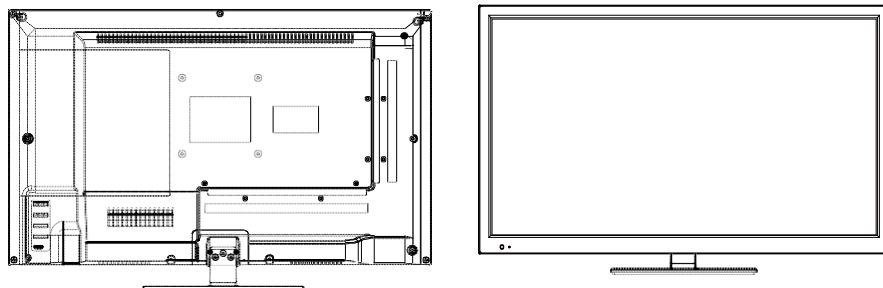

Acessórios fornecidos com o televisor





Como utilizar o seu telecomando

1. Retire a tampa traseira do telecomando do televisor e coloque duas pilhas AAA no telecomando. Assegure-se de que os símbolos + e – das pilhas coincidem com o diagrama.
2. Substitua as pilhas de forma a que fiquem com a orientação correta. Se não for utilizar o telecomando durante um período prolongado, retire as pilhas. Utilize o telecomando cuidadosamente. Não deixe cair. Mantenha o telecomando afastado de água, luz solar direta e superfícies quentes.

Entradas na parte posterior do televisor

1. Prima "VOL+" ou "VOL-" para aumentar ou diminuir o volume.
2. Prima "CH+" ou "CH-" para percorrer os canais.
3. Prima "MENU" para visualizar o menu principal no ecrã.
4. Prima "SOURCE" para seleccionar a fonte de entrada.
5. Prima o botão "POWER" para ativar ou desativar o modo de standby.
6. SENSOR REMOTO: Sensor de infravermelhos para o telecomando.
7. INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO:
É visualizado a encarnado no modo de standby e a azul ou verde quando o televisor está ligado.

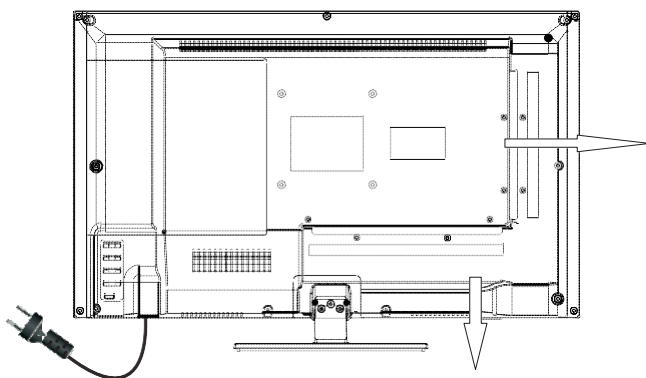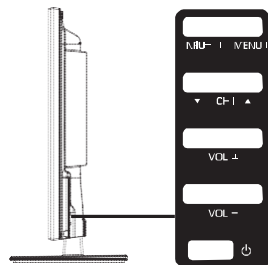

Earphone: Ligação de auscultadores.

PC Audio in: Ligação do conector de saída de áudio do PC.

VGA: Ligação de um computador a estes conectores.

SCART: Ligação do cabo SCART do VCR ou DVD

COAX: Saída coaxial.

RF: Ligação da antena.

HDMI: Ligação do conector de saída HDMI do DVD.

USB: Ligação de dispositivos USB móveis.

Mini YPbPr: Ligação do conector de saída YPbPr do DVD ou VCR.


Mini AV: Ligação do conector de saída de vídeo do DVD ou VCR.

CI: Ligação do cartão CI.

INSTALAÇÃO BÁSICA


Ligação do cabo de alimentação

- Ligue o cabo de alimentação corretamente conforme ilustrado na figura.
- Prima o interruptor STANDBY do televisor LED para ligar a unidade. O indicador de alimentação no painel frontal acende com uma luz verde ou azul.

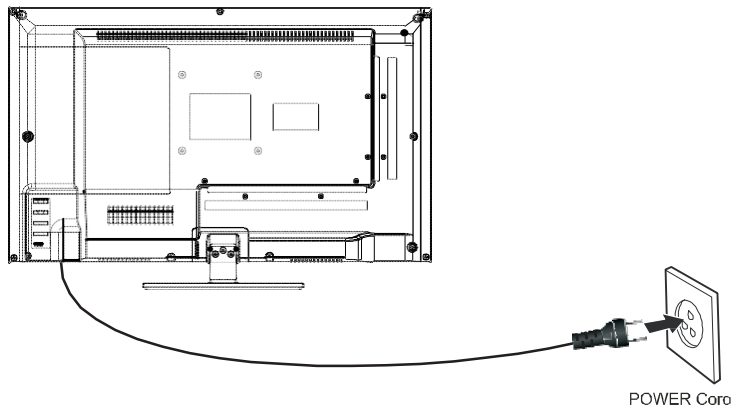


Ligação de antenas

Para assegurar imagem e som de boa qualidade, é necessário instalar o sistema de antenas de televisão. O sistema de antenas, conforme ilustrado na figura, pode ser adquirido em lojas de equipamentos de televisão, que disponibilizam assistência para a correta instalação e ligação. Após a instalação, insira a ficha da antena 75-OHM na entrada para a antena, conforme ilustrado.

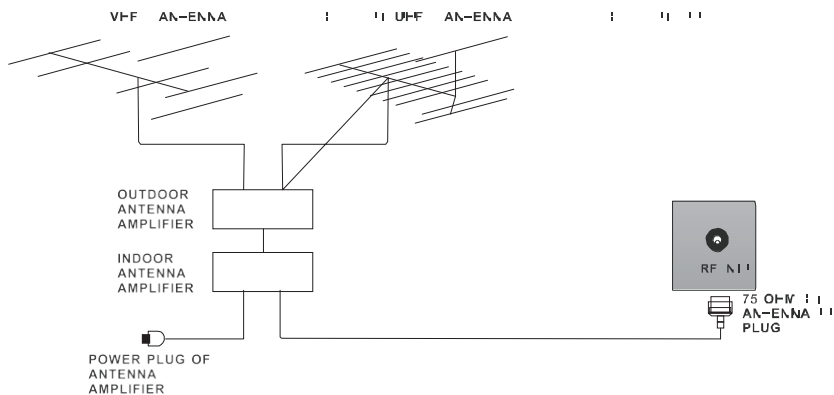


Ligação AV

Ligue o conector de saída de VÍDEO e ÁUDIO do DVD ou VCR aos conectores AV IN do equipamento utilizando o cabo RCA (amarelo [vídeo], branco e encarnado [áudio esquerdo e direito]).
Selecione a fonte de entrada AV utilizando o botão SOURCE do telecomando.

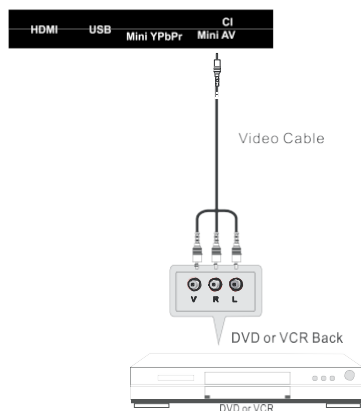


Ligação YPbPr

Ligue a saída YPbPr/YCbCr do DVD ou VCR à entrada YPbPr do equipamento. A qualidade da imagem é otimizada em comparação com a ligação a uma entrada de vídeo VCR normal. Ligue a saída de áudio do DVD ou VCR aos conectores de entrada de áudio do equipamento utilizando o cabo RCA (ficha de 3,5 mm – ficha 2 X RCA). Faça coincidir as cores dos conectores: Y é verde, Pb é verde, Pr é encarnado, o áudio da esquerda é branco e o áudio da direita é encarnado.
Selecione a fonte de entrada YPbPr utilizando o botão SOURCE do telecomando.

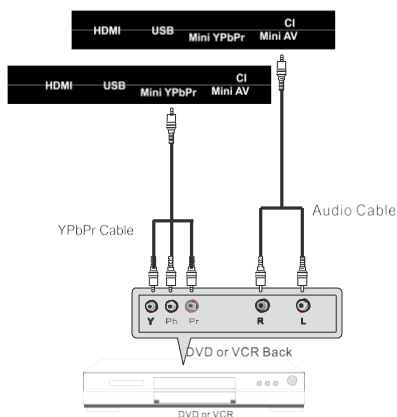


Ligação VGA (PC)

Ligue a saída RGB do PC ao conector VGA do equipamento. Ligue a saída de ÁUDIO do PC ao conector PC AUDIO do equipamento. Selecione a fonte de entrada PC utilizando o botão SOURCE do telecomando.

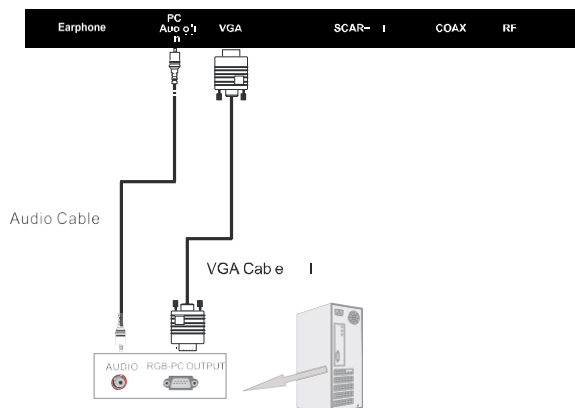


Ligação HDMI

A ligação HDMI permite ao utilizador transferir os sinais de controlo tanto de áudio como de vídeo através de um único cabo. Estes sinais são transferidos em digital.

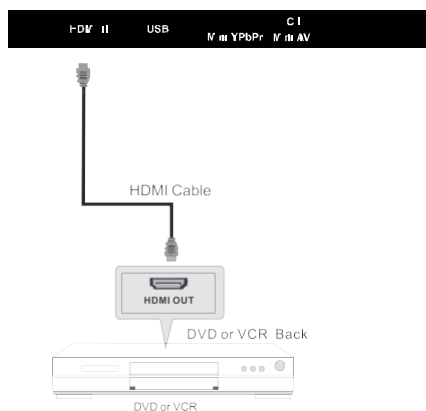


Ligação SCART

Ligue o conector SCART do dispositivo de vídeo externo ao conector SCART no televisor LED utilizando um cabo SCART.

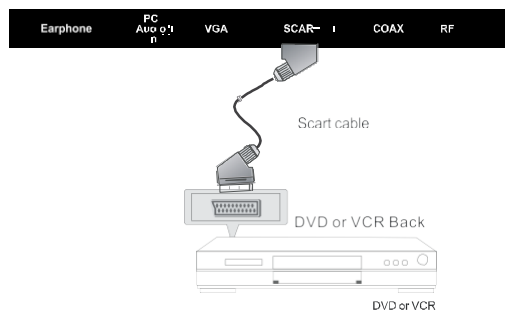

Ligação Multimédia

USB: Ligação a um dispositivo USB portátil.

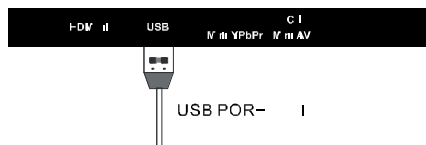

Ligação de auscultadores



- Pode ligar auscultadores ao televisor se pretender assistir a um programa sem incomodar as pessoas à sua volta.
- Insira os auscultadores standard com conector de 3,5 mm na entrada de 3,5 mm na parte posterior do televisor (ver diagrama).

NOTA:

1.ADVERTÊNCIA SOBRE O VOLUME DOS AUSCULTADORES

Ligue os auscultadores com o volume baixo e aumente-o se necessário.

A audição prolongada através de determinados auscultadores com o volume elevado pode provocar danos auditivos.

2.Quando os auscultadores estiverem ligados ao sistema, o televisor não emitirá som.

Instruções do telecomando

- POWER** Prima este botão para ligar o televisor ou para o colocar em standby.
- MUTE** Prima MUTE para desativar o som do televisor. Prima novamente MUTE para reativar o som do televisor.

Botões numéricos

Prima os botões 0~9 para selecionar um canal de TV.

-/--

Prima este botão para voltar ao canal que estava a ver anteriormente.



Volta para o canal anterior.



Permite-lhe navegar nos menus no ecrã e ajustar as configurações do sistema de acordo com a sua preferência.

ENTER Botão de acesso e confirmação.

DISPLAY Para desligar o ecrã quando estiver a ouvir rádio.

SOURCE Para visualizar o menu de entrada/fonte.

MENU Para visualizar os menus no ecrã (OSD).

EXIT Para sair de todos os menus.

VOL+/VOL- Prima os botões VOL para aumentar/diminuir o nível do som.

CH+/CH- Prima os botões CH para percorrer a lista de canais.

P.MODE Percorre as opções de modo de imagem.

S.MODE Percorre as opções de modo de som.

AUDIO Comuta a saída de som entre L-R e Mono-Estéreo.

(L/R)

AUTO Para ajustar automaticamente o ecrã.

SLEEP Prima repetidamente para visualizar as opções de suspensão.

ASPECT Para alterar o aspeto do televisor.

BOTÕES DE COR



Para navegar como indicado no ecrã.



TEXT Para aceder ao modo de Teletexto.

INDEX Para visualizar a página de índice.

MIX As imagens TV e TXT são combinadas num fundo transparente.

REVEAL Modo de teletexto – Para revelar ou ocultar palavras ocultas.


HOLD Modo de teletexto – Mantém a página atual visualizada.

SUBPAGE Acesso a página subcodificada.

SIZE Para comutar o ecrã entre os diferentes formatos de imagem.

CANCEL Para cancelar a visualização.


TIMESHIFT Em modo de DTV, prima para executar a função de comutação de tempo (Modo não disponível)

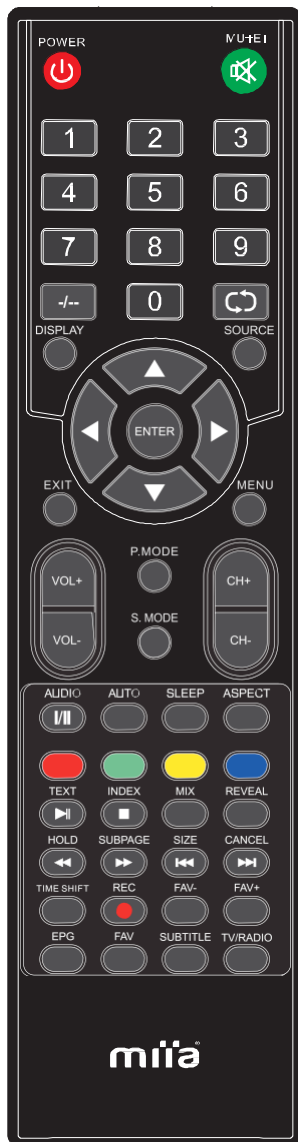


Instruções do telecomando

REC 	Para gravar o programa atualmente transmitido. (Modo não disponível)
FAV-	Prima para diminuir o programa favorito.
FAV+	Prima para aumentar o programa favorito.
EPG	Abre o Guia de TV para 8 dias (Modelo de TV digital).
FAV	Exibe a lista de favoritos.
SUBTITLE	Para ativar ou desativar as legendas na parte inferior do ecrã (on/off).
TV/RADIO	Para comutar para TV Digital e entre TV e rádio no modo de TV Digital..

	Reproduzir/pausa.	} Só funciona com ligação de dispositivo USB compatível.
	Parar a reprodução.	
	Reproduzir em modo de retrocesso rápido.	
	Reproduzir em modo de avanço rápido.	
	Reiniciar o capítulo atual.	
	Avançar para o próximo capítulo.	

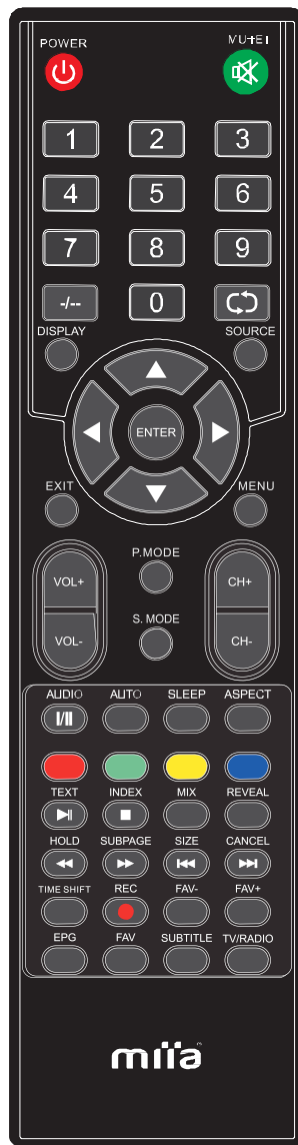

Seleção da fonte de entrada

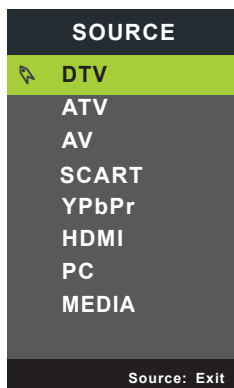

Funcionamento básico dos menus

Prima o botão **SOURCE** no telecomando para visualizar a lista de fontes de entrada.

Prima o botão **▼ / ▲** para selecionar a fonte de entrada que pretende.


Prima o botão **OK** para introduzir a fonte de entrada.

Prima o botão **EXIT** para sair.

Menu Imagem

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar **PICTURE** (imagem) no menu principal. A primeira opção é destacada.

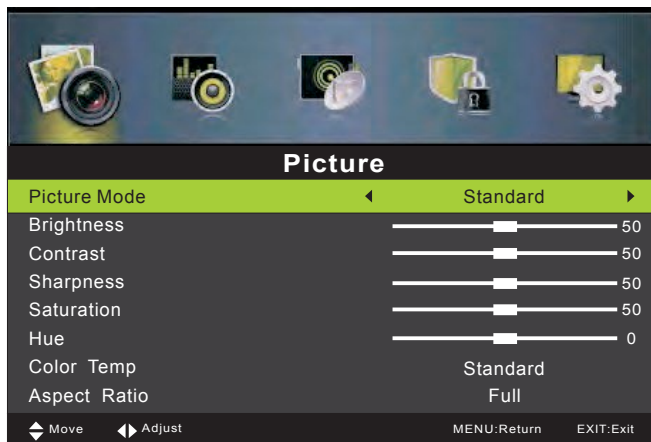

1. Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu **PICTURE**.

2. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

3. Depois de concluir o ajustamento, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior.

Modo de Imagem

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Picture Mode** (modo de imagem); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar. (Modos de imagem disponíveis: Dynamic (dinâmica), Standard (normal), Mild (suave), Personal (personalizada)).

Pode alterar os valores de contraste, luminosidade, cor e nitidez quando a imagem estiver em modo Personal.

SUGESTÕES: Pode premir o botão **P.MODE** no telecomando para alterar directamente o modo de imagem.

Luminosidade

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Brightness** (luminosidade); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Contraste

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Contrast** (contraste); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Nitidez

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Sharpness** (nitidez); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Saturação

Ajuste a saturação da cor (saturation) de acordo com as suas preferências.

Tonalidade

Utilize a tonalidade (hue) para compensação da cor alterada com a transmissão do código NTSC.


Temperatura da cor

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Color Temperature** (temperatura da cor); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar. (Temperaturas de cor disponíveis: Standard (normal), Cool (fria), Warm (quente)).

Formato da imagem

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Aspect Ratio** (formato da imagem); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar. (Formatos de imagem disponíveis: Full (completa), Zoom1, Zoom2, 4:3).


Configurações Avançadas

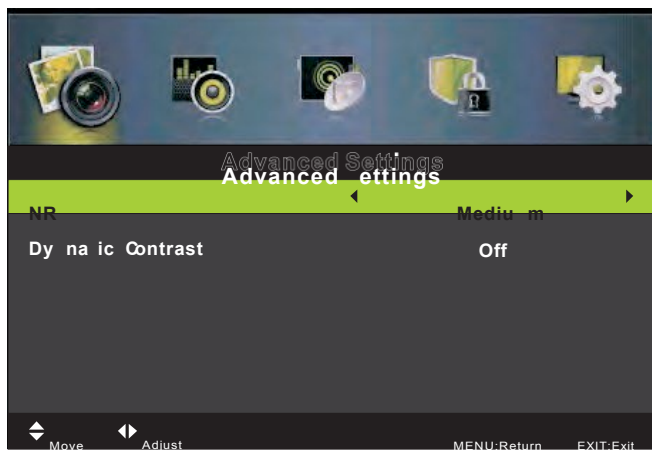

Menu Som

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Prima o botão ◀ / ▶ para selecionar **Sound** (som) no menu principal. A primeira opção é destacada.

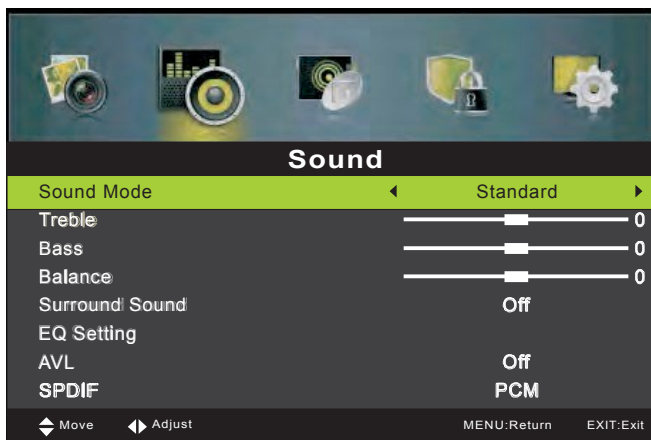

1. Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar a opção que pretende ajustar no menu **SOUND**.

2. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

3. Depois de concluir o ajustamento, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior.

Modo de Som

Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar **Sound Mode** (modo de som); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar. (Modos de som disponíveis: Standard (normal), Music (música), Movie (filme), Personal (personalizado)).

Pode alterar os valores de agudos e baixos quando o som estiver em modo Personal.

SUGESTÕES: Pode premir o botão **SMODE** no telecomando para alterar diretamente o modo de som.

Agudos

Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar **Treble** (agudos); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Baixos

Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar **Bass** (baixos); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Equilíbrio


Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar **Balance** (equilíbrio); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Som envolvente (surround)

Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar **Surround Sound** (som envolvente); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para selecionar On ou Off.

Configuração do equalizador

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **EQ Setting** (configuração do equalizador); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu.

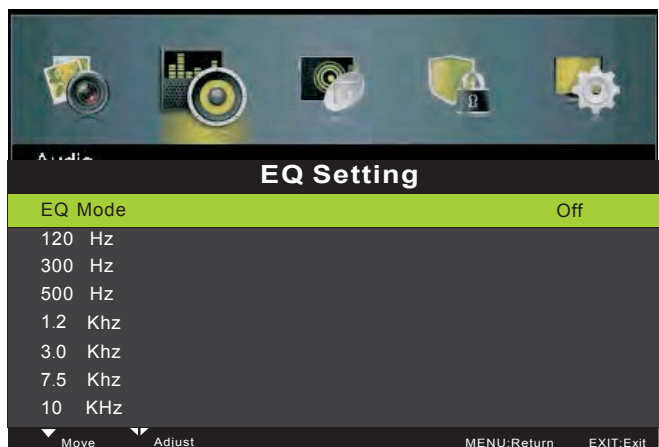

AVL


Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **AVL**; em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar On ou Off.

SPDIF

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **SPDIF**; em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar Off, Auto, PCM.

Descrição de áudio

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Audio Description** (descrição de áudio); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu.

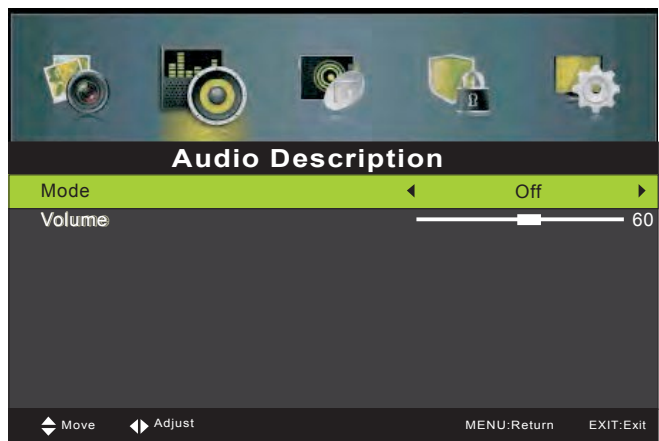


Tipo de som

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Sound Type** (tipo de som); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar Stereo (estéreo), Dual I, Dual II, Mixed (combinado).

Menu Canal

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar **CHANNEL** (canal) no menu principal. A primeira opção é destacada.

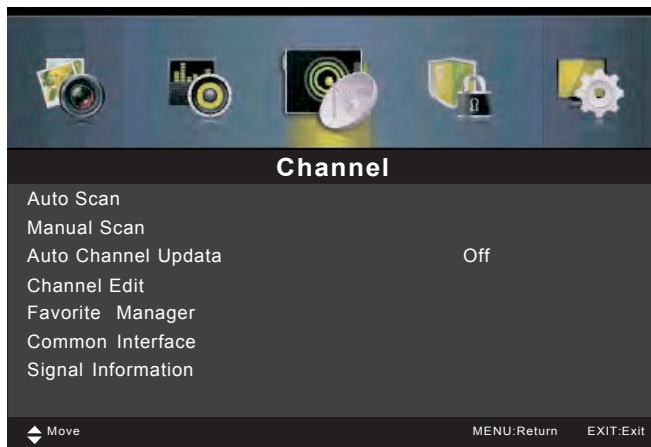


1. Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu **CHANNEL**.

2. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

3. Depois de concluir o ajustamento, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior.


Pesquisa Automática

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Auto Scan** (pesquisa automática); em seguida, prima o botão OK/▶ para aceder ao submenu. (A palavra-passe por defeito é '0000')

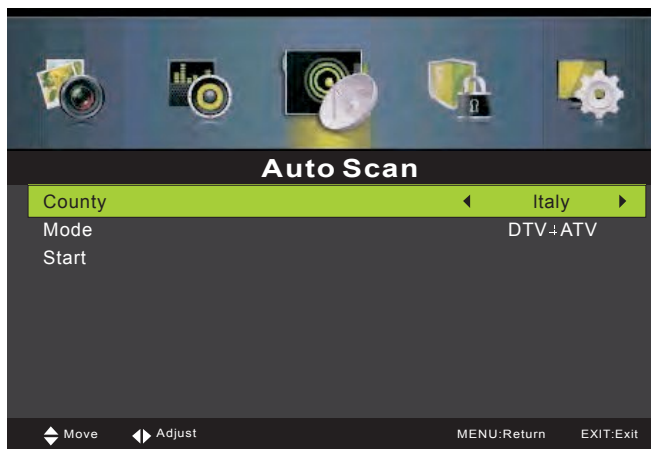


Pesquisa Manual

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Manual Scan** (pesquisa manual); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu. (A palavra-passe por defeito é '0000')

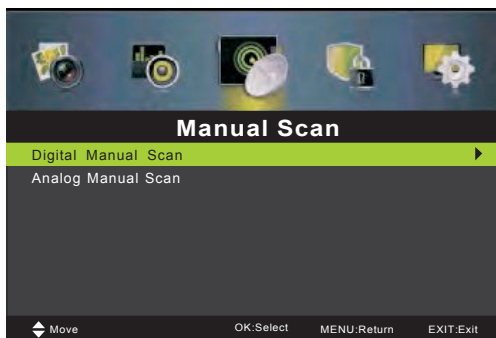


Pesquisa Manual Digital

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Digital Manual Scan** (pesquisa manual digital); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu.

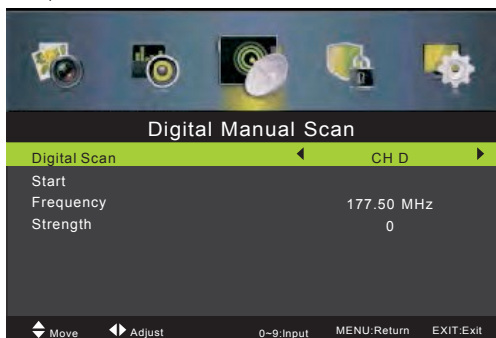

Pesquisa Manual Analógica

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Analog Manual Scan** (pesquisa manual analógica); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu.

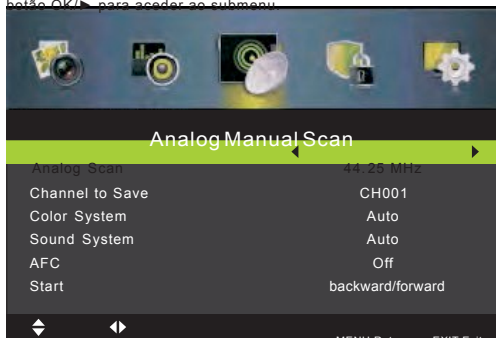


Atualização Automática de Canais

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Auto Channel Update**; em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar On ou Off.

Edição de Canais

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Channel Edit** (edição de canais), em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu (A palavra-passe por defeito é '0000').

Channel Edit

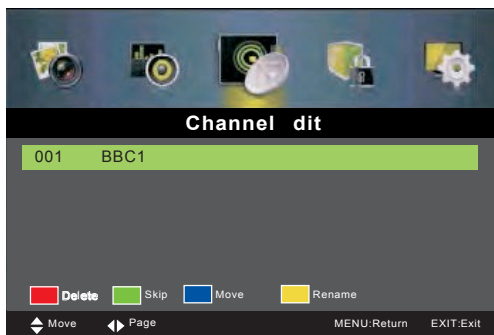

As teclas de quatro cores são as teclas de atalho para a programação dos canais. Primeiro, prima ▼ / ▲ para destacar o canal que pretende eliminar, mover ou saltar; depois:

Prima o botão **Encarnado** para eliminar o canal.

Prima o botão **Verde** para saltar o canal seleccionado.

(O televisor vai saltar automaticamente o canal quando utilizar CH+/- para visualizar os canais.)

Prima o botão **Azul** para configurar o canal para estado de movimento; em seguida, prima ▼ / ▲ para mover o canal para a posição pretendida.


Prima o botão **Amarelo** para alterar o nome do canal seleccionado.

Gestor de Favoritos

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Favorite Manager** (gestor de favoritos); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu. Depois, pode adicionar canais a diferentes listas de favoritos premindo os botões de cor. A lista de favoritos pode ser visualizada através do botão FAV após a configuração.


Interface comum

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Common interface** (interface comum); em seguida, prima o botão OK/► para aceder ao submenu. Disponível exclusivamente com cartão CI em DTV.

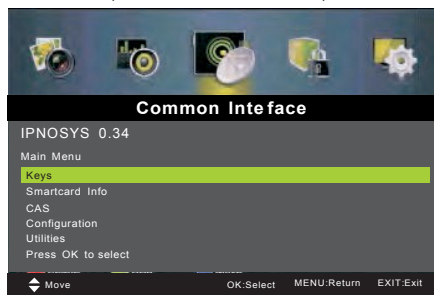

Informação de Sinal

Prima o botão ▼ / ▲ para selecionar **Signal Information** (informação de sinal); em seguida, prima o botão Enter para visualizar informação detalhada sobre o sinal. Disponível exclusivamente com sinal de DTV.

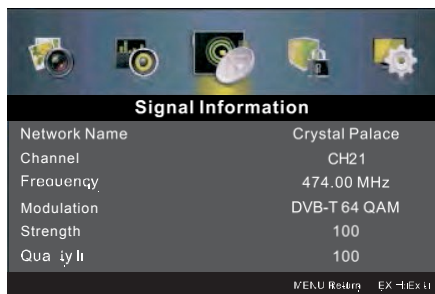

Menu de Bloqueio

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar **LOCK** (bloqueio) no menu principal. A primeira opção é destacada.



1. Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu **LOCK**.

2. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

3. Depois de concluir o ajustamento, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior.

Inserir Palavra-passe


Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Enter Password** (inserir palavra-passe); em seguida, prima o botão OK para validar as 4 opções seguintes. (A palavra-passe por defeito é '0000').

Ativar

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Enable** (ativar); em seguida, premir o botão ◀ / ▶ para seleccionar On ou Off. As funções de bloqueio de canais, classificação parental e bloquear teclas estão disponíveis quando a opção está ativada (on).

Bloqueio de canais

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Channel Locks** (bloqueio de canais); em seguida, prima o botão OK/▶ para aceder ao submenu.

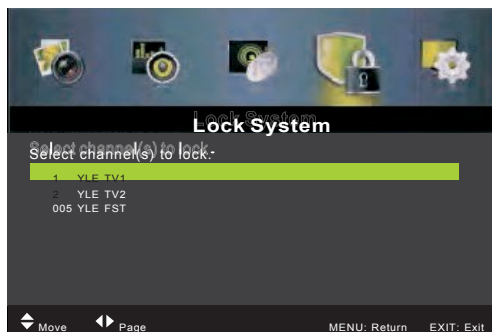

Classificação parental

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Parental Rating** (classificação parental); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Bloquear botões

Configurado para evitar a utilização por crianças pequenas ou outra utilização não prevista.

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Lock Keypad** (bloquear teclas); em seguida, premir o botão ◀ / ▶ para seleccionar On ou Off.

Nova Palavra-passe


Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **New Password** (nova palavra-passe); em seguida inserir duas vezes o número de 4 dígitos que pretende definir.

Eliminar Bloqueio

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Clear Lock** (eliminar bloqueio); em seguida, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar.

Modo de Hotel

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Hotel Mode** (modo de hotel); em seguida, prima o botão ▶ para aceder ao submenu.

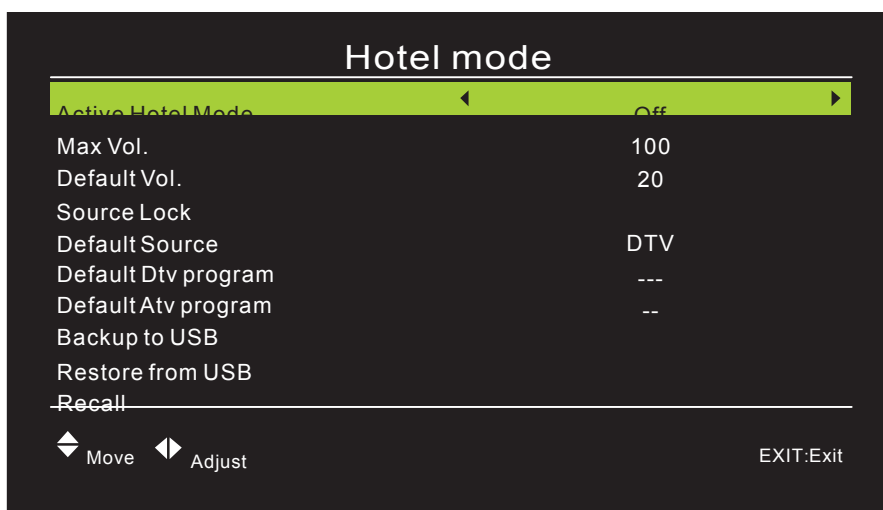

Menu de Configuração

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar **SETUP** (configuração) no menu principal. A primeira opção é destacada.




Língua de visualização (OSD)

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **OSD Language** (língua de visualização); em seguida prima o botão OK para aceder ao submenu. Prima o botão ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar a língua de visualização.

Línguas de áudio


Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Audio Languages** (línguas de áudio); em seguida prima o botão Enter para aceder ao submenu.

Prima o botão ▼ / ▲ / ◀ / ▶ para seleccionar **Audio Primary Language** (língua principal de áudio) e **Audio Secondary Language** (língua secundária de áudio).

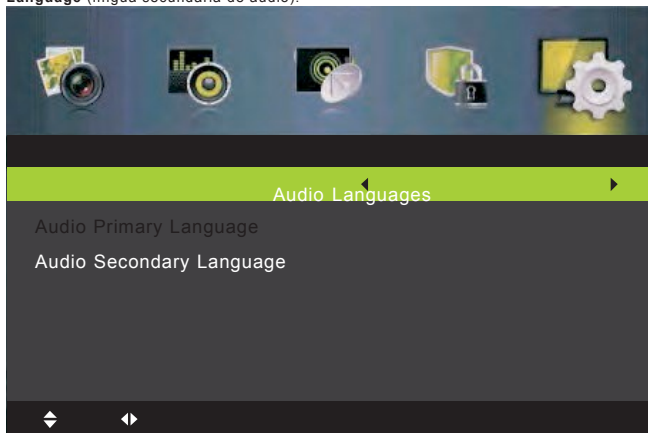

Legendas


Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Subtitle** (legendas); em seguida prima o botão OK para aceder ao submenu.

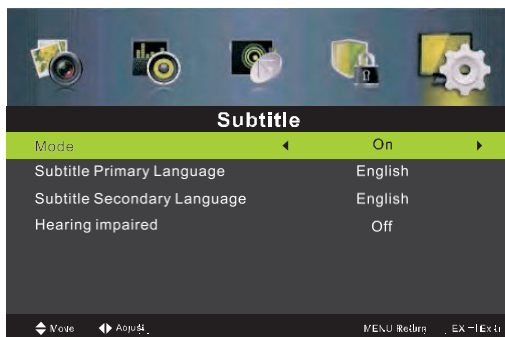

Teletexto

Ajustar as configurações de teletexto. Só disponível com fontes ATV e DTV.

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Teletext** (teletexto); em seguida prima o botão OK/► para aceder ao submenu.

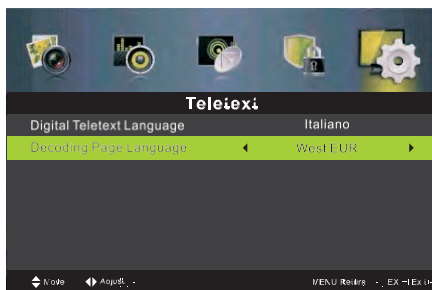

Com fonte DTV, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar Digital Teletext Language (língua de teletexto digital).

Com fonte ATV, prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar Decoding Page Language (língua de página de descodificação)

Ecrã azul


Se esta funcionalidade for ativada, o televisor exibirá um fundo azul na ausência de sinal de entrada.

Configuração de modos

Para configurar os modos do televisor, incluindo o Home Mode e o Store Mode.


Definições horárias

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Time Settings** (definições horárias); em seguida, prima o botão OK para aceder ao submenu.

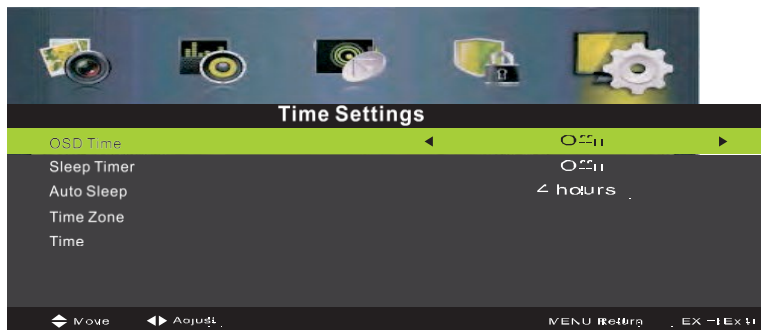


Configuração Inicial

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **First Time Setup** (configuração inicial); em seguida prima o botão OK para aceder.

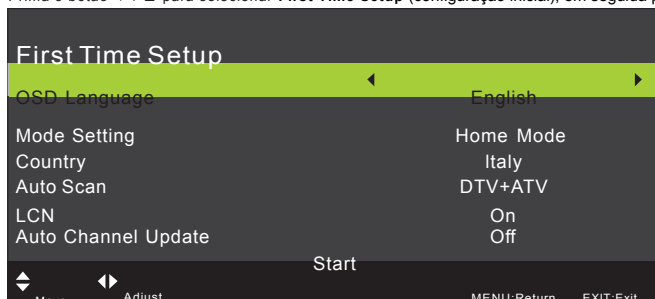

Restaurar

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Reset** (restaurar); em seguida prima o botão OK para aceder.

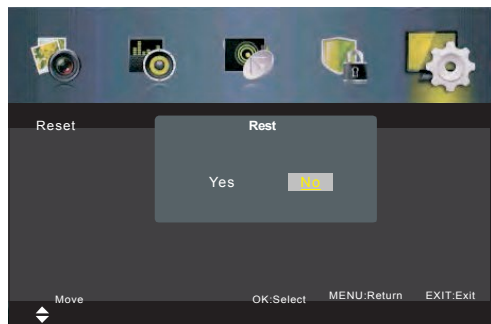


Se está seguro de que pretende restaurar as configurações, prima Yes (sim).

Menu PC

Prima o botão **MENU** para visualizar o menu principal.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar **SETUP** (configuração) no menu principal. A primeira opção é destacada.

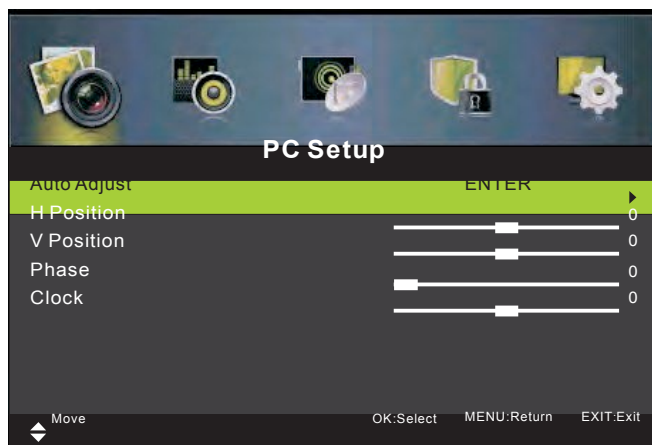

1. Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu **SCREEN** (ecrã).

2. Prima o botão **OK** para ajustar.

3. Depois de concluir o ajustamento, prima o botão **MENU** para guardar e voltar ao menu anterior.

Ajustamento automático

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Auto Adjust** (ajustamento automático); em seguida, prima o botão **OK** para iniciar o ajustamento automático.

Posição H

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **H Position** (posição H); em seguida, prima o botão **OK** para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Posição V

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **V Position** (posição V); em seguida, prima o botão **OK** para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Fase

Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Phase** (fase); em seguida, prima o botão **OK** para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

Relógio


Prima o botão ▼ / ▲ para seleccionar **Relógio** (relógio); em seguida, prima o botão **OK** para aceder ao submenu. Prima o botão ◀ / ▶ para ajustar.

ATV /SCART/HDMI/ AV/YPbPr/PC

-
1. A configuração do PC no menu PICTURE (imagem) está exclusivamente disponível com ligação ao PC. O modo de ecrã no menu PICTURE (imagem) e o Controlo HDMI CEC no menu SETUP (configuração) estão exclusivamente disponíveis com ligação HDMI.
 2. A Descrição de Áudio e o Tipo de Som no menu AUDIO não são válidos.
 3. Os modos SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC não dispõem de menu CHANNEL (canal).
 4. A classificação parental e o bloqueio de canais no menu PARENTAL CONTROL (controlo parental) não são válidos nos modos SCART/HDMI/AV/YPbPr. A Classificação Parental não é válida no modo ATV. O modo PC não dispõe do menu PARENTAL CONTROL (controlo parental).
 5. As definições de Línguas de Áudio, Legendas e PVR na opção SETUP (configuração) não são válidas nos modos SCART/AV/PC. As definições de Línguas de Áudio, Legendas, Teletexto e PVR não são válidas nos modos HDMI/YPbPr.
-

Menu Multimédia

Nota: Antes de utilizar o menu **USB**, ligue o dispositivo USB e prima o botão **INPUT** para definir a fonte de entrada como **USB**. Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar **USB** no menu Source (fonte); em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.



Photo



Music



Movie



Text

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a opção que pretende ajustar no menu principal **USB**; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Fotografia

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar PHOTO (fotografia) no menu principal; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a unidade de disco que pretende visualizar; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a opção de retrocesso para voltar ao menu anterior.




Música

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar MUSIC (música) no menu principal; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a unidade de disco que pretende visualizar; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a opção de retrocesso para voltar ao menu anterior.

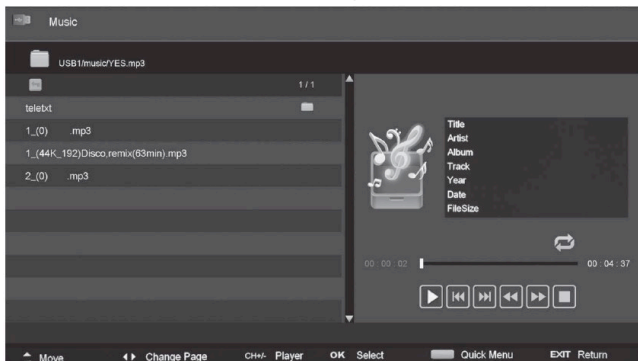

Quando a opção seleccionada está destacada, a informação sobre o ficheiro é visualizada no lado direito.

Filme

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar MOVIE (filme) no menu principal; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a unidade de disco que pretende visualizar; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a opção de retrocesso para voltar ao menu anterior.




Texto

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar TEXT (texto) no menu principal; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a unidade de disco que pretende visualizar; em seguida, prima o botão **Enter** para aceder.

Prima o botão ◀ / ▶ para seleccionar a opção de retrocesso para voltar ao menu anterior.

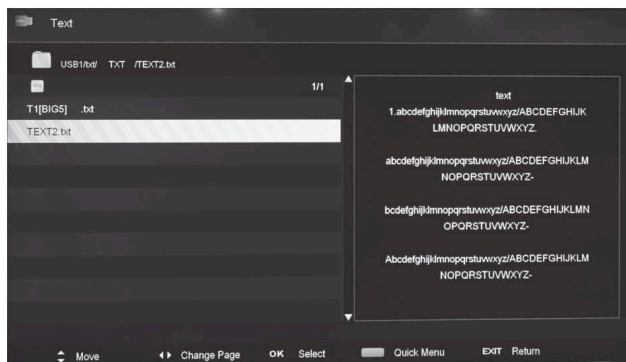

Quando a opção seleccionada está destacada, a informação sobre o ficheiro é visualizada no lado direito.

Em caso de problemas

Em caso de problemas com o televisor, em primeiro lugar efetue as seguintes verificações. Se os problemas persistirem, desligue o televisor da alimentação e contacte o centro de assistência.

Problemas e soluções

O televisor não emite som nem imagem.

- Verifique se ligou corretamente o cabo de alimentação do televisor e se a tomada de parede está ligada.
- Verifique se o interruptor de alimentação na parte posterior do televisor está ligado (ON).
- Verifique se ligou o botão POWER no televisor.
- Verifique as definições de contraste e luminosidade da imagem.

O televisor emite uma imagem normal mas não emite som.

- Verifique se o televisor não está em silêncio (mute) ou com o volume baixo.
- Mude de canal. O problema pode ser do canal e não do televisor.
- Verifique se a entrada do cabo de áudio está corretamente ligada, se utilizar um amplificador externo.

O telecomando não funciona.

- Verifique se não existe nenhum objeto entre o televisor (como uma peça de mobiliário) que possa bloquear a ligação entre o telecomando e o sensor do televisor.
- As pilhas foram colocadas corretamente no telecomando? (+ em + e - em -)
- Verifique se foi configurado o modo de funcionamento remoto correto (tal como TV ou VCR).
- Verifique se o televisor não está sujeito a luz solar forte.
- Experimente colocar pilhas novas se as sugestões anteriores não resultarem.

O televisor desligou-se repentinamente.

- Verifique se não configurou o temporizador de suspensão (sleep timer).
- Verifique se não configurou o temporizador para controlar a tomada onde está ligado o cabo de alimentação do televisor.
- Verifique se não configurou o standby automático da fonte do sinal de transmissão ligada ao televisor.

A imagem do televisor aparece lentamente após a ligação.

É normal. A imagem demora alguns segundos a aparecer depois de o televisor ter sido ligado. Contacte o centro de assistência se a imagem não aparecer no prazo de cinco minutos

A cor é inexistente ou de fraca qualidade ou a qualidade da imagem é baixa.

- Altere as definições de cor no menu PICTURE (imagem).
- Mantenha uma certa distância entre o televisor e qualquer VCR que possa estar a utilizar.
- Tente mudar de canal. O problema pode ser do canal que está a visualizar.
- Os cabos de vídeo estão corretamente instalados?
- Altere as definições de luminosidade da imagem no menu PICTURE (imagem).

O ecrã exibe barras horizontais e verticais, a imagem está trémula.

- Verifique se existem interferências de sinal próximas, como aparelhos ou ferramentas elétricos em funcionamento.

A receção é deficiente em determinados canais.

- O canal de televisão que está a visualizar pode apresentar problemas. Mude para outro canal e verifique se os problemas persistem.
- O sinal de transmissão de televisão é fraco ou foi interrompido.
- Verifique se as fontes de sinal estão sujeitas a eventuais interferências.

As imagens apresentam linhas ou riscas.

- Verifique se a antena do telhado está danificada; tente alterar a direção da antena para uma melhor receção de sinal.

Uma das colunas do televisor não funciona.

- Verifique as definições de equilíbrio de som no menu SOUND (som).

Em caso de problemas

Nota: Esta página refere-se exclusivamente a problemas relacionados com o adaptador VGA.

Problemas e soluções

O sinal está fora de alcance.

- Altere a resolução, a frequência horizontal ou vertical da sua fonte (PC, etc.).
- Verifique se o cabo de sinal está corretamente ligado entre o PC e o televisor.
- Verifique se a fonte de entrada de sinal está corretamente ligada.

O ecrã exibe uma faixa ou barra vertical.

- Ative a configuração automática ou altere a posição da frequência horizontal ou vertical.

As cores do ecrã não são as corretas ou é visualizada apenas uma cor.

- Verifique se o cabo de sinal de vídeo está corretamente ligado.
- Reinstale a placa de vídeo do PC se a fonte de sinal for a partir do computador.

Manutenção do televisor

A limpeza cuidadosa e regular do televisor contribui para prolongar a vida útil do mesmo. Assegure-se de que a alimentação é desligada e o cabo de alimentação é retirado do televisor antes de iniciar a limpeza.

Limpeza do ecrã

1. Existe uma forma excelente de eliminar o pó do ecrã. Humedeça um pano macio com uma mistura de água morna com amaciador da roupa ou detergente da loiça. Esprema o pano até estar quase seco e utilize-o para limpar o ecrã.
2. Assegure-se de que não existe água em excesso no televisor quando terminar a limpeza.

Limpeza dos componentes plásticos do televisor

Limpe os componentes plásticos do televisor com um pano macio, seco e que não liberte pelos. Não utilize um pano húmido.

Em caso de ausência prolongada



Se não for utilizar o seu televisor durante algum tempo (por exemplo, quando for de férias), deve retirar o cabo de alimentação da tomada e desligar a antena para proteger o televisor contra possíveis danos decorrentes de relâmpagos ou sobretensão.

Especificações do televisor

Painel LED	24 polegadas
Distância entre pixéis	0,12725(O) x 0,38175(V)
Resolução	1366 x 768
Formato da imagem	16:9
Cores do ecrã	16,7 milhões de cores
Duração da retroiluminação	30 000 horas
Alimentação elétrica	100-240V~50/60Hz
Consumo máximo de energia	50 W
Consumo de energia em standby	<1 W
Colunas	2 x 3 W

Estamos empenhados em melhorar constantemente os nossos produtos. Reservamo-nos o direito a alterar o design e as especificações deste televisor sem notificar o utilizador. O símbolo abaixo presente no produto ou nas instruções significa que o equipamento elétrico ou eletrónico deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos. Existem sistemas de recolha seletiva para reciclagem na União Europeia (UE). Para mais informações, contactar as autoridades locais ou o revendedor onde comprou o televisor.



As especificações e o design estão sujeitos a eventuais alterações para efeitos de melhorias sem aviso prévio.


Instalação na parede

INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DO SUPORTE DE BASE

ADVERTÊNCIA: O ecrã LED é muito frágil e deve ser constantemente protegido durante a remoção do suporte de base.

Assegure-se de que nenhum objeto duro ou afiado que possa riscar ou danificar o ecrã LED entra em contacto com o mesmo. **NÃO** exerça pressão na parte da frente da unidade em momento alguma porque o ecrã poderia partir-se.

1. Desligue todos os cabos ou fios ligados à unidade.
2. Deite a unidade sobre uma superfície plana com a parte posterior para cima. Assegure-se de que coloca um material macio e almofadado como uma almofada ou uma peça de espuma grossa por baixo do ecrã.
3. Para remover o suporte de base, desaperte os parafusos e puxe para baixo para libertar o suporte.

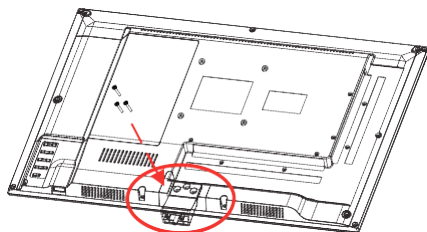

MONTAGEM NA PAREDE


Esta unidade está em conformidade com as normas VESA e foi concebida para ser instalada na parede com um kit de montagem de 4"x4" (100 mm x 100 mm) conforme com as normas VESA específico para televisores de ecrã plano (não fornecido). A unidade deve ser instalada de acordo com as instruções incluídas no kit de montagem.

O comprimento dos parafusos não deve exceder 10 mm.


.

NOTA


Remova o suporte de base antes da montagem na parede.

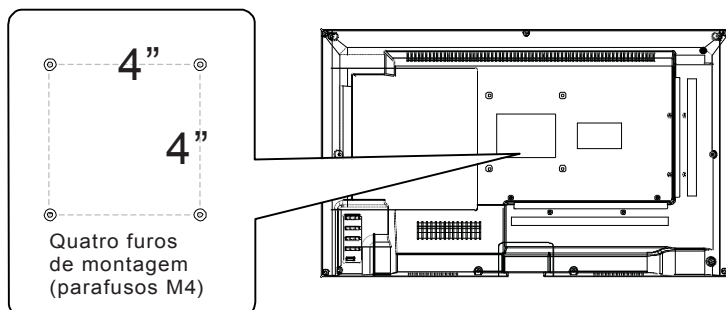

Fixação do suporte

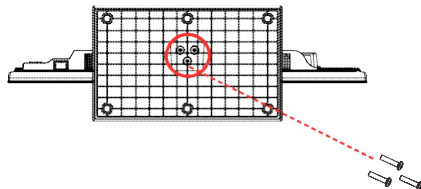

Coloque o suporte no televisor.
Insira e aperte os parafusos
3x14mm (disponíveis na caixa de
acessórios) na área indicada com
um círculo com a chave de
parafusos fornecida.

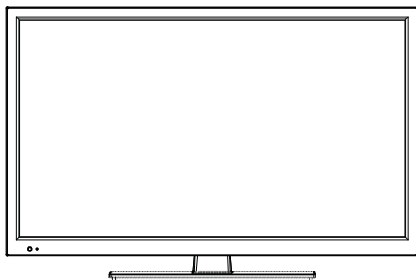

O televisor está pronto a ser utilizado.

Produzido por:
Futura Grafica Spa
Via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Itália

MADE IN CHINA

Modelo	MTV-C24LEHD
Alimentação TV	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Consumo máx. em funcionamento	50W
Consumo em standby	<1W



INFORMAÇÃO PARA OS UTILIZADORES

Nos termos do Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014 “Aplicação da Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)”

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz aposto no equipamento indica que o produto tem ser recolhido separadamente de outros resíduos no fim da sua vida útil. Assim, o utilizador deve entregar o equipamento completo, com todos os componentes essenciais, no fim da sua vida útil, num centro adequado para a recolha seletiva de resíduos elétricos e eletrónicos. O utilizador pode também entregá-lo ao revendedor no momento da compra de um novo equipamento de tipo equivalente, numa proporção de um para um ou um para zero no caso de dispositivos com uma dimensão inferior a 25 cm no lado maior. A recolha seletiva adequada para garantir que o equipamento é reciclado, tratado e eliminado em conformidade com as obrigações ambientais evita eventuais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana. Favorece também a reciclagem dos materiais que compõem o equipamento. A eliminação inadequada do produto pelo utilizador implica a aplicação de sanções administrativas nos termos do Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de março de 2014.

Devolva o produto ao revendedor no momento da compra de um produto equivalente, na proporção de um para um.



Q produto funciona com pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos normais. Informe-se sobre a regulamentação local em matéria de recolha seletiva de pilhas: a eliminação adequada evita consequências negativas para o ambiente e a saúde.



